
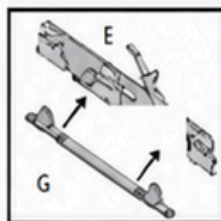



Outillage :

Perceuse, foret de 5,5 et 6 mm, tournevis plat, clé de 16, crayon

Composition :

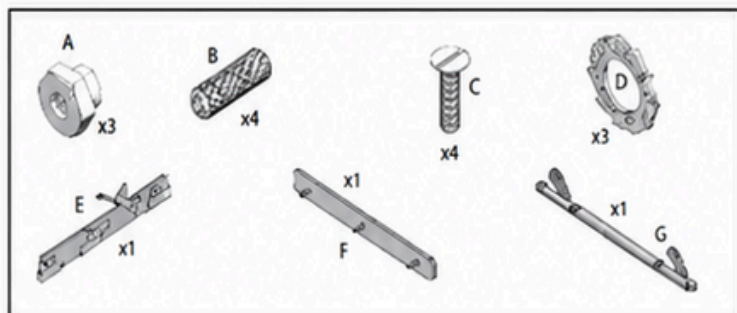


3. Positionner la barre à crochets G comme sur le schéma (position verrouillée).

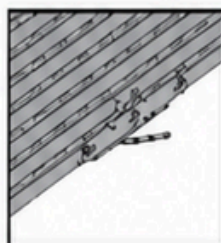

4. Repérer à l'aide d'un crayon l'emplacement de la barre à crochets G.

Conseils de pose :

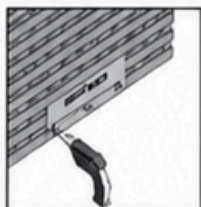


1. Plaquer le gabarit contre la face intérieure du volet, puis le centrer sur le volet.

Percer les 3 trous Ø6 mm comme indiqué sur le gabarit.




Vue extérieure

5. Percer les trous avec un foret Ø5,5 mm.

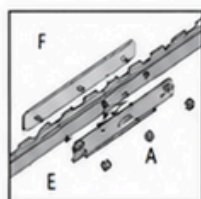

2. Monter l'ensemble, en n'oubliant pas les rondelles éventails D, puis serrer les écrous.


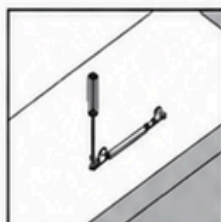


Vue extérieure



6. Mettre les chevilles B dans les perçages puis visser.

Utilisation :

vue extérieure

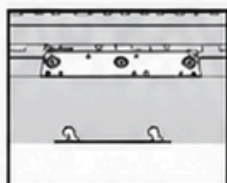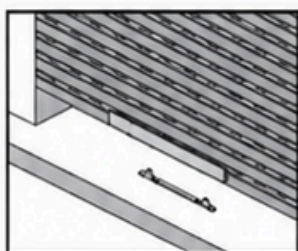

vues
intérieures

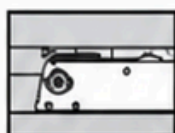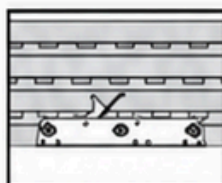

Zoom
position déverrouillée
volet ouvert



Zoom
position verrouillée
volet fermé